
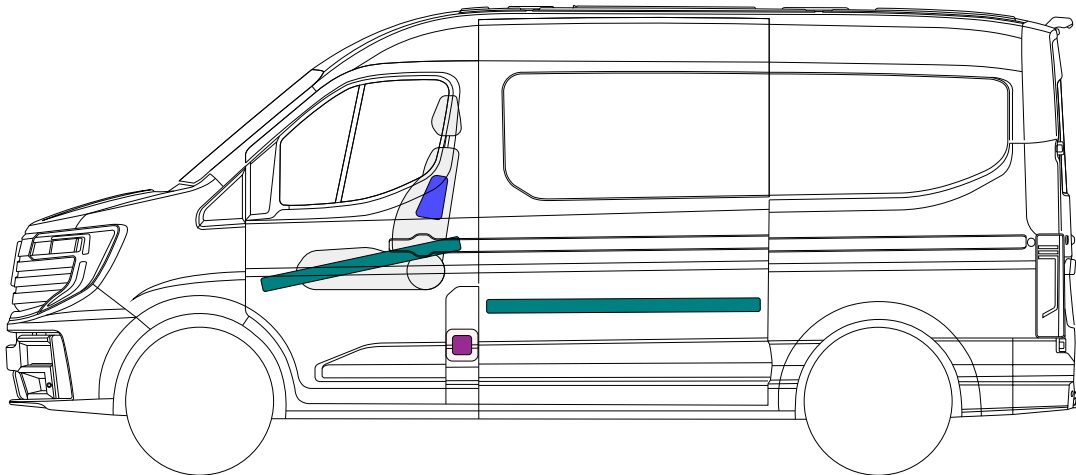








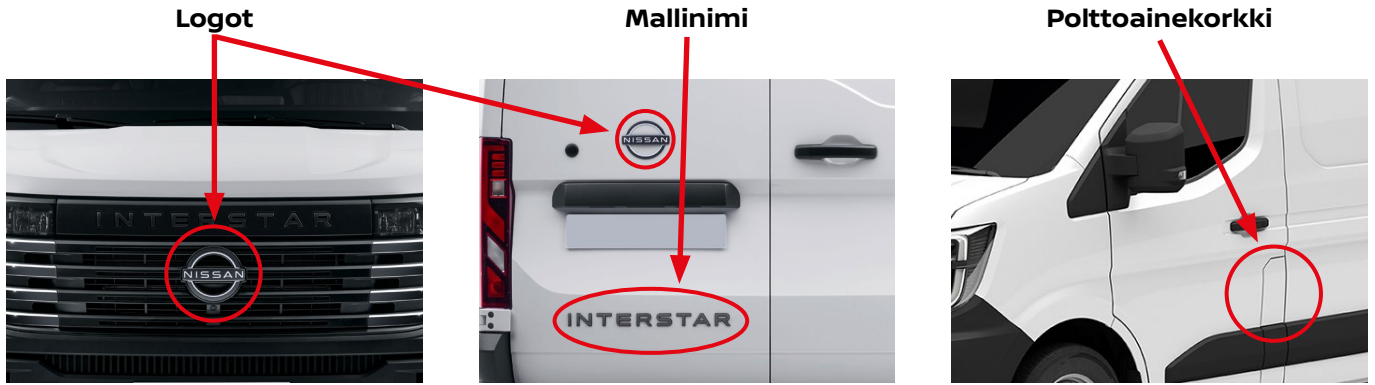


Nissan  
**Interstar**  
TYPE: XDD, all types  
(2024 - )

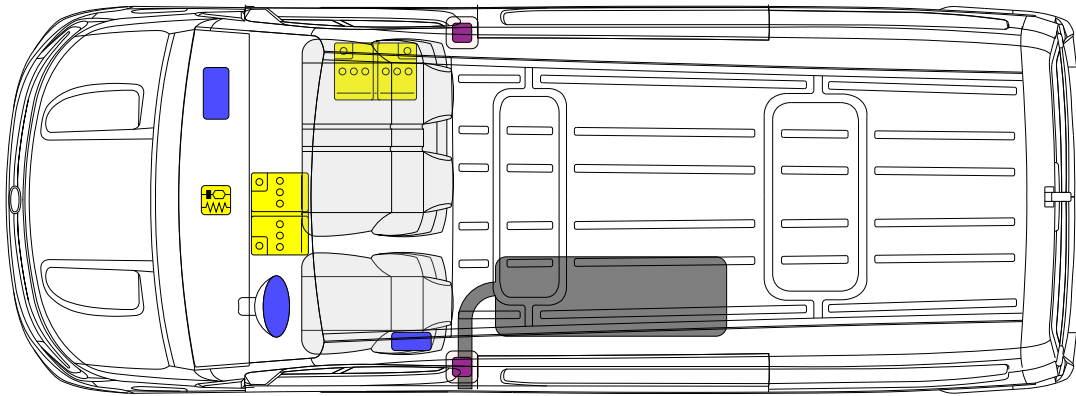

 Turvatyyny	 Turvavyönkiristin	 SRS-hallintayksikkö	 Akku, matala jännite	 Polttoainesäiliön sisältö Diesel
 Korkean lujuuden alue				

## 1. Ajoneuvon tunnistaminen/ identifiointi




## 2. Liikkeen estäminen / stabilointi / nostaminen

Varmista, ettei ajoneuvo voi liikkua:

1. Laita pyöriin esteet sekä jarrut päälle ja paina kerran P (park)-painiketta valitaksesi P (parkki) -vaihteen.


Nostokohdat:

 Sopivat nostokohdat

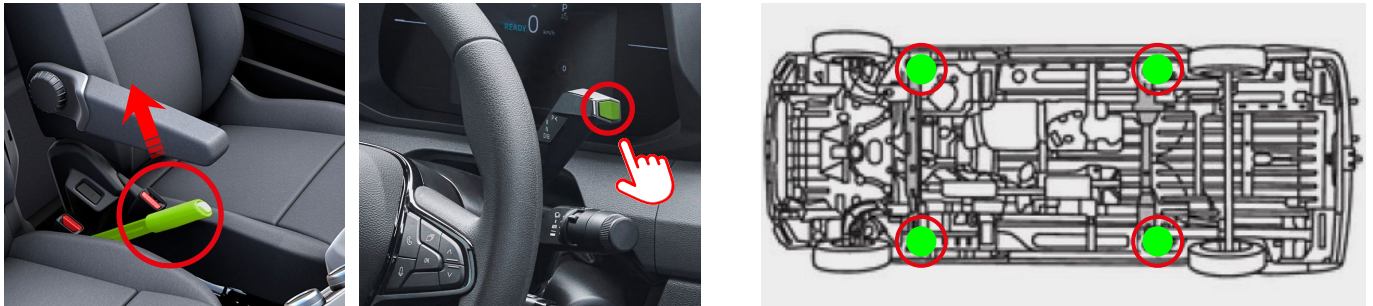


## 3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen

1. Moottori/sytytysvirta sammutetaan painamalla käynnistys/pysäytys-painiketta kerran. Poista sitten elektroninen avain ajoneuvosta vähintään 5 metrin etäisyydelle.



# Nissan Primastar Type: XDD, all types (2021 - ) – Lisäsivut

## 2. Irrota 12 V akku



## 4. Ajoneuvon sisällä olevien pelastaminen

### Ratin säätö



### Istuimen säätö



### Lasityypit:

- A. Laminoitu lasi
- B. Karkaistu lasi



## 5. Ajoneuvon käyttövoima, nesteet, kiinteät aineet

	12V	
	R-1234yf 520 +/- 30 g	
	80 L	

6. Toimenpiteet tulipalon sattuessa



**KAASUJOUSSI, OHJUSVAARA**



Pelastushenkilöstön on aina suojauduttava henkilönsuojaimilla, mukaan lukien käyttämällä paineilmahengityslaitetta sekä toteutettava asianmukaiset toimenpiteet siviilien suojelemiseksi tuulen suunnan mukaan.

8. Hinaaminen / Kuljetus / Varastointi

Hinaussilmukan sijainti



Etukoukun sijainti



Takakoukun sijainti



Hinaaminen



10. Merkkien selitykset

	Poista älyavain		Syttyvä
	Varoitus		Vaarallinen ihmisten terveydelle
	Varoitus; matala lämpötila		Räjähävä
	Ilmastointilaitteen komponentti		Syövyttävät aineet
	Ajoneuvo nestemäisen ryhmän 1 polttoaineella		